


ZONT H-2 – интеллектуальный WI-FI термостат

Назначение

ZONT H-2 предназначен для дистанционного контроля и управления котлом системы отопления.

Термостат автоматически регулирует работу котла в режиме нагрева таким образом, чтобы в помещении сохранялась заданная температура. Он контролирует техническое состояние котла и сигнализирует (оповещает) при возникновении аварии или отключении напряжения питания. Команды управления, настройка режимов работы, и передача данных о рабочих параметрах котла и термостата осуществляются через интернет.

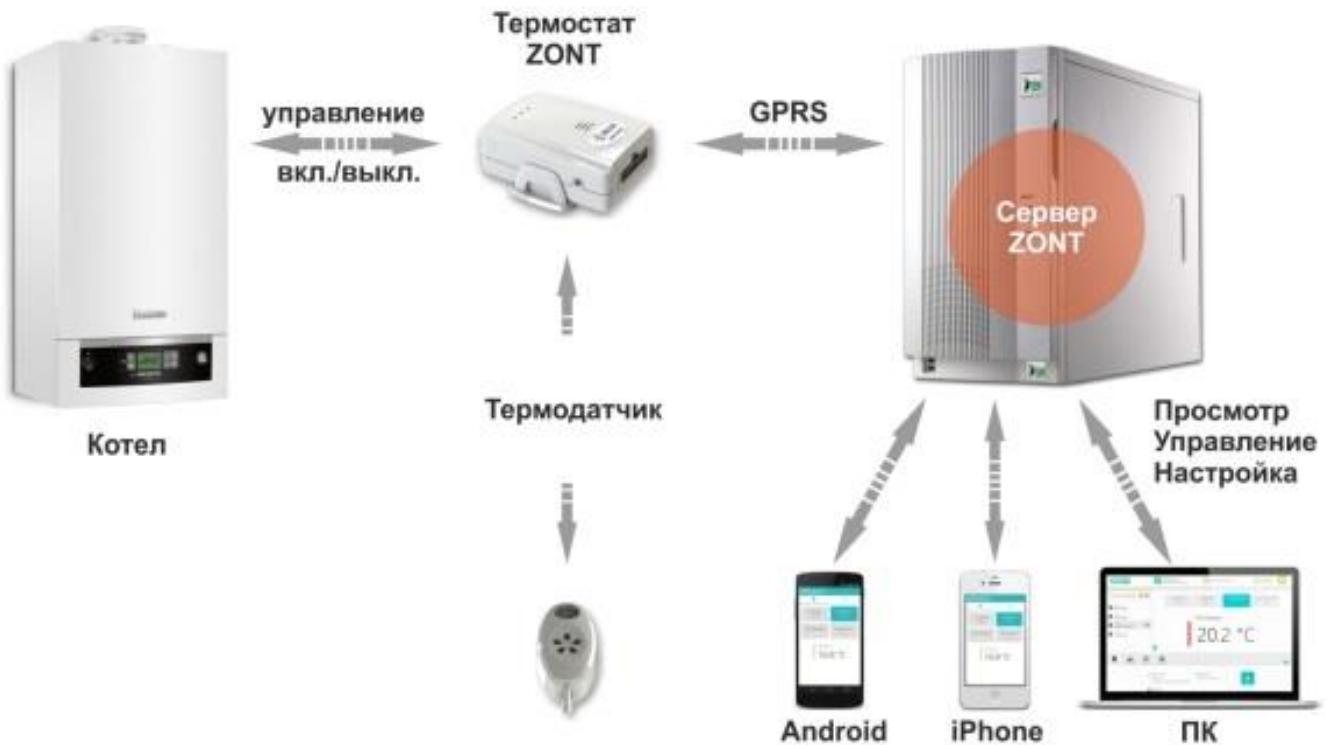

Внимание!

Все монтажные работы по подключению термостата к котлу и его настройка должны производиться в точном соответствии с данной инструкцией, соблюдением требований по технике безопасности и при обязательном участии квалифицированных специалистов компании-производителя отопительного оборудования. Производитель не несет ответственности за любое повреждение, возникшее в результате неправильной установки и эксплуатации термостата, будь то повреждение отопительного оборудования или непосредственно самого установленного прибора.

Схемы подключения, приведенные в настоящей инструкции, имеют справочный характер и требуют строгого соответствия технической документации на подключаемое отопительное оборудование.

Способы управления термостатом ZONT

Для дистанционного управления используются:

- [Веб-сервис ZONT](#) (личный кабинет на сайте www.zont-online.ru)
- [Приложение ZONT](#) (для мобильных устройств на платформе iOS и Android)

Для ручного управления можно использовать:

- [Внешнюю сенсорную панель управления \(модель ZONT МЛ-726\)](#)
- [Комнатный терморегулятор](#) (требуется его подключение к свободному входу термостата ZONT)

Функциональные возможности

Контроль состояния и управление работой котла через веб-сервис и мобильное приложение ZONT

- отображение текущего состояния котла;
- отображение текущей температуры помещения;
- выбор предустановленных режимов для поддержания заданной температуры (воздуха или теплоносителя);
- мониторинг температур (воздуха, теплоносителя, ГВС);
- программирование работы котла по недельному расписанию;
- контроль состояния дополнительных датчиков (протечки, утечки газа, охранных).

Оповещение владельца котла

- при отклонении текущей температуры от заданных пороговых значений;
- при аварии котла и неисправности котла;
- при неисправности подключенных датчиков температуры;
- при пропадании и при восстановлении основного напряжения питания;
- при срабатывании дополнительных охранных датчиков (функция «Охранная сигнализация»).

Запись и хранение истории событий (за последние 3 месяца)

- время работы котла и мониторинг измеряемых температур;
- время появления аварий и ошибок в работе котла;
- время пропадания и восстановление основного напряжения питания;
- дата и номер версии при обновлении ПО;


Дистанционное обновление ПО

- обновление программного обеспечения терmostата из личного кабинета веб-сервиса.


Технические характеристики

Напряжение питания	10-28В
Максимальный потребляемый ток	1000 мА
Аналоговый вход	1 шт.
Цифровой вход (K-Line)	1 шт.
Выход для релейного управления котлом (сухой контакт)	1 шт.
Тип проводных датчиков температуры	Цифровой, DS18S20 или DS18B20
Тип радиоканальных датчиков температуры	ZONT МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719
Допустимое количество подключаемых датчиков температуры	10 шт.
Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками	100 м
Максимальный ток релейного выхода управления котлом	1000 мА
Максимальное напряжение коммутируемых контактов релейного выхода	~ 120 В, = 24 В
Температурный диапазон работы	от -30 до +55 °C
Wi-Fi модуль	Встроенный
Канал передачи данных и управляющих команд	Wi-Fi
Код шифрования	WPA 2
Энергонезависимая память	Внутренняя, встроенная
Резервное питание	Li-ion АКБ, 1020 mAh
Время выхода на рабочий режим	не более 50 сек.
Срок службы	5 лет
Габаритные размеры	77 x 86 x 33 мм.
Масса, не более	0,200 кг
Корпус	Пластик, крепление на любую поверхность

Комплект поставки

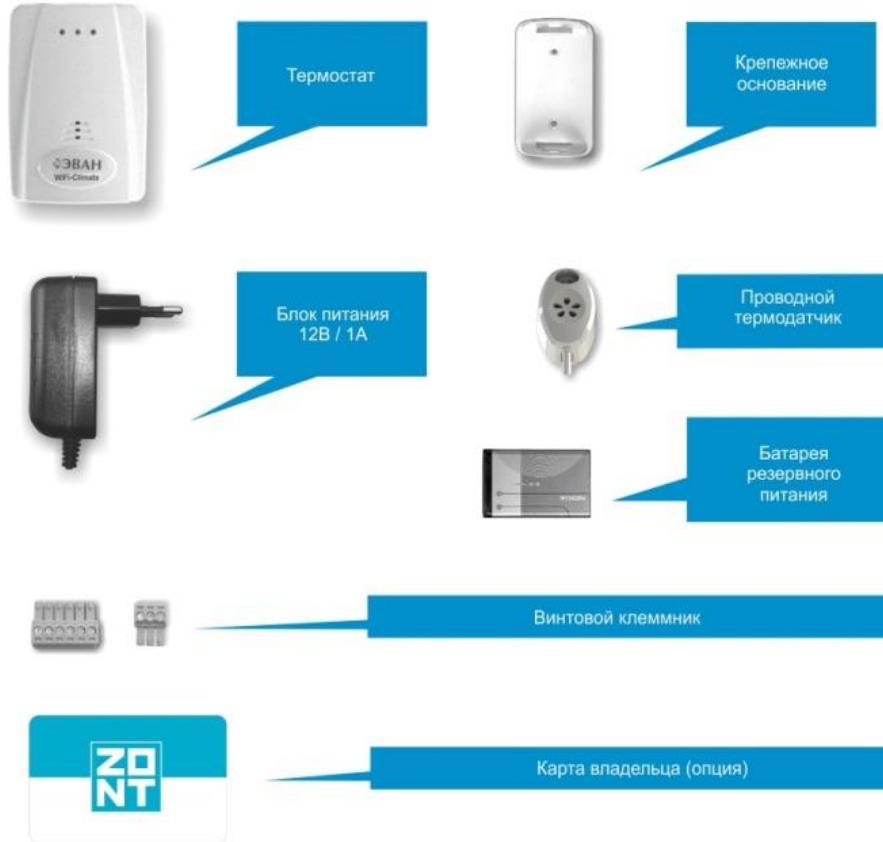

Назначение контактов, схема подключения питания и датчиков температуры

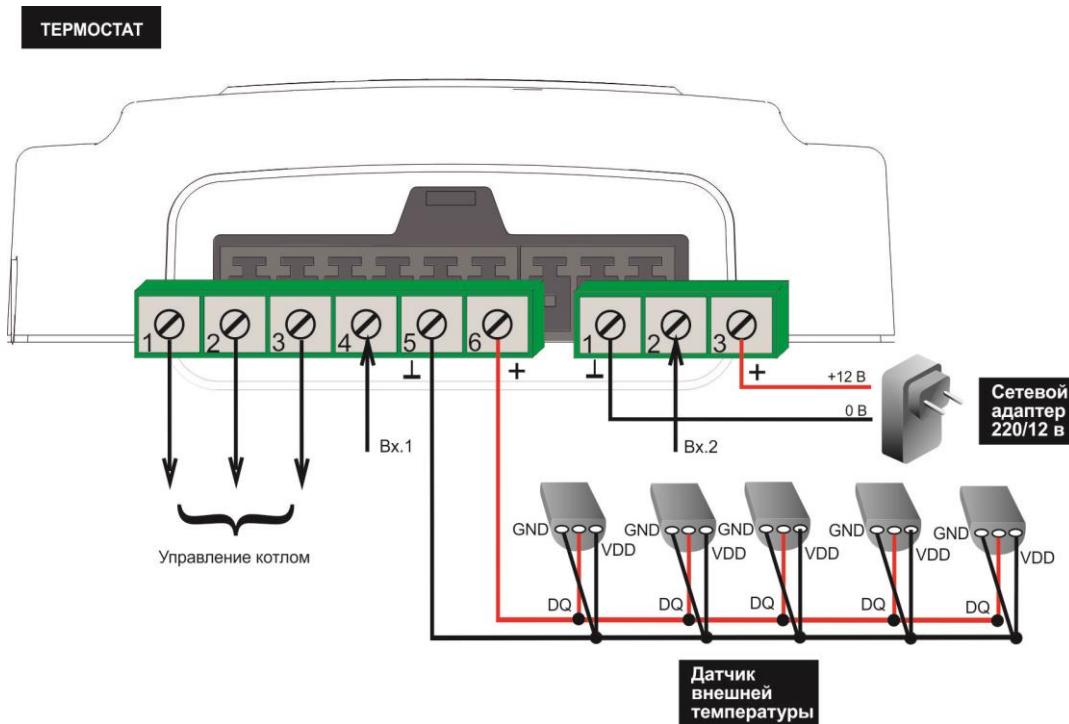

Регистрация термостата на сервере и стартовые настройки веб-сервиса ZONT

Управление термостатом осуществляется через интернет, который обеспечивает встроенный Wi-Fi модуль устройства. Для регистрации термостата в веб-сервисе и обеспечения его связи с сервером важно соблюдать приведенные ниже рекомендации по подготовке устройства к первому включению и эксплуатации.

ОБЯЗАТЕЛЬНО, до первого включения термостата, создайте аккаунт (личный кабинет сайте zont-online.ru) и зарегистрируйте в нем термостат по его серийному номеру.



- Зайдите на сайт www.zont-online.ru

Введите Логин и Пароль, указанные на регистрационной карте из комплекта поставки прибора.

Регистрация

Ваше имя

Логин

Пароль

E-Mail

Телефон

Зарегистрироваться

Если карта отсутствует, выберите пункт «Регистрация».

В предлагаемой форме заполните необходимые поля.

Обязательно подтвердите адрес электронной почты, т.к. он вам может понадобиться для восстановления пароля или логина в случае их утери.

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться»

- На сайте www.zont-online.ru в личном кабинете зарегистрируйте термостат

Добро пожаловать!

Чтобы начать работу, добавьте своё устройство ZONT

Добавить

Нажмите кнопку «Добавить».

Модель

ТЕРМОСТАТЫ

ZONT H-1 ZONT H-1V ZONT H-1B ZONT H-2

КОНТРОЛЕРЫ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT H-1000 ZONT L-1000 ZONT EXPERT

Из списка выберите модель регистрируемого устройства.

← ZONT H-1000

Укажите серийный номер

12-значный номер, указанный на корпусе, в паспорте и гарантийном талоне

Назовите устройство

Любое название, например «Котёл»

Задайте пароль доступа в голосовое меню

Цифровой код, который нужно будет ввести при звонке на устройство. Можно оставить пустым, тогда устройство будет принимать звонки только с доверенных номеров.

Модель котла

Производитель

Модель

добавить

Правильно укажите серийный номер, придумайте название, задайте пароль доступа в голосовое меню и укажите модель котла, к которому подключается термостат.

Нажмите кнопку «Добавить».

Регистрация завершена

• Подключите термостат к вашей домашней сети Wi-Fi

Для первого подключения термостата к серверу и получения параметров сети, в которой он будет эксплуатироваться временно отключите пароль доступа к вашей домашней сети Wi-Fi . Установите код шифрования WPA2 и в настройках роутера пропишите DNS сервера Яндекс.

- Добавьте в домашнюю сеть термостат. Это можно сделать двумя способами:


1. Воспользоваться мобильным устройством под Android и включить режим открытой точки доступа;
2. Выключить защиту паролем на домашней сети Wi-Fi.

Первый способ:

- Зайдите в меню приложений мобильного устройства запустите режим “Настройки”;
- В разделе “Беспроводные сети” убедитесь, что включен переключатель “Мобильный трафик”
- В разделе “Беспроводные сети” нажмите “Ещё...”, затем “Режим модема”;
- Выберите пункт “Настройки точки доступа Wi-Fi” и в диалоге “Защита” установите “Нет” или “Открытая”;
- Поставьте галочку в пункте “Точка доступа Wi-Fi”.

Второй способ:

Для создания открытой сети Wi-Fi, воспользуйтесь инструкцией на точку доступа, установленную у вас дома.

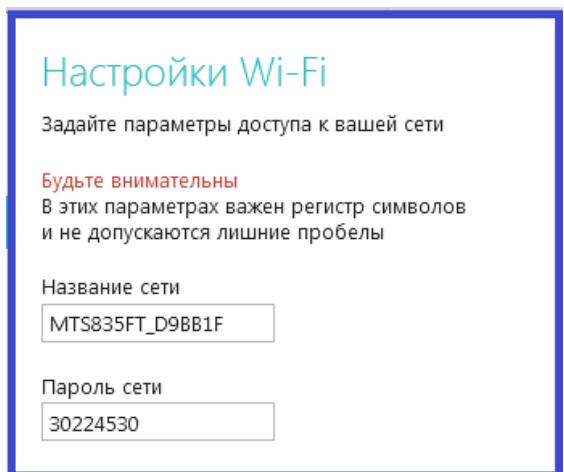

- Включите термостат и подождите несколько минут. Когда в веб-сервисе устройство покажется на связи, открытую сеть Wi-Fi можно отключить и вернуть пароль обратно.
- Укажите в настройках веб-сервиса название сети и пароль.

Внимание! Если у устройства не получается подключиться к указанной сети, то оно будет пытаться подключаться через открытые сети.

Если по какой-то причине термостат долго не подключается к серверу или если вы допустили ошибку в названии или пароле сети Wi-Fi, то:

- Откройте настройки устройства в веб-сервисе и убедитесь, что на вкладке “Wi-Fi” указаны правильные имя и пароль
- Снова создайте открытую сеть Wi-Fi и подождите некоторое время пока термостат подключится к серверу через открытую сеть и получит новые имя сети и пароль.

• Вставьте в термостат резервный аккумулятор и подключите основное питание

Красный индикатор на корпусе прибора должен загореться, а зеленый индикатор сначала начнет редко мигать, а потом сменит мигание на постоянное горение с серией редких промаргиваний, что означает- связь с сервером установлена.

Назначение индикаторов

По подсветке **Зеленого индикатора** можно оценить :

Наличие связи с сервером

Горит с краткими промаргиваниями

Любая другая комбинация


Связь с сервером есть

Связь с сервером отсутствует

Желтый индикатор - индикация команды от термостата на включение котла в режим нагрева;

Красный индикатор - индикация наличия напряжения питания;

• Откройте меню «Настройки» и выберите «Оповещения».

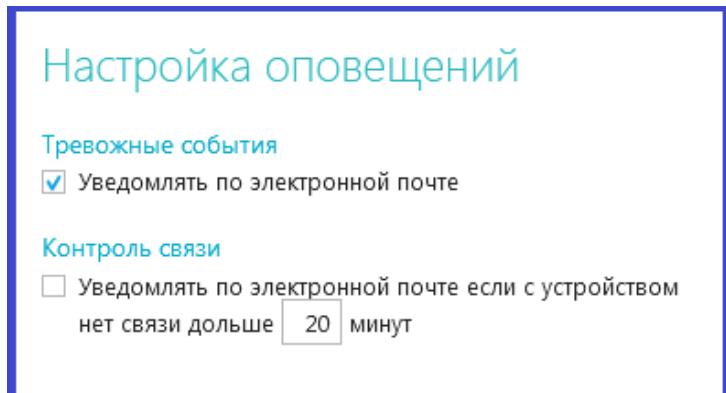

Активируйте функцию оповещения о тревожных событиях Тревожные оповещения: «Авария» и пропадание напряжения питания


Информация будет поступать на электронную почту, указанную вами при регистрации.

После выполнения данных настроек можно приступить к подключению термостата к котлу для управления его работой.


Подключение термостата к котлу для передачи команд управления

Термостат к котлу можно подключить 2-мя разными способами:

1. К разъему котла, предназначенному для подключения комнатного термостата

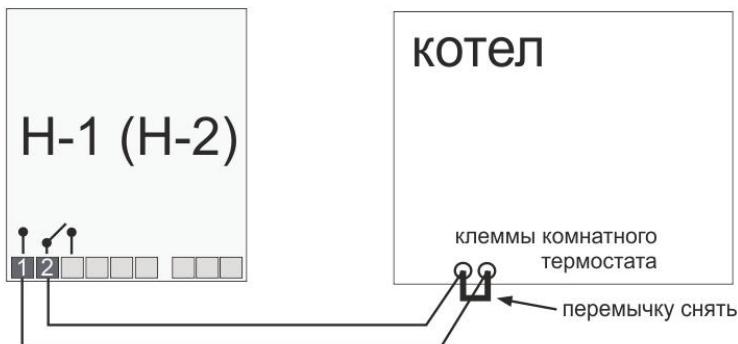

2. К специальному разъему цифровой шины на электронной плате котла

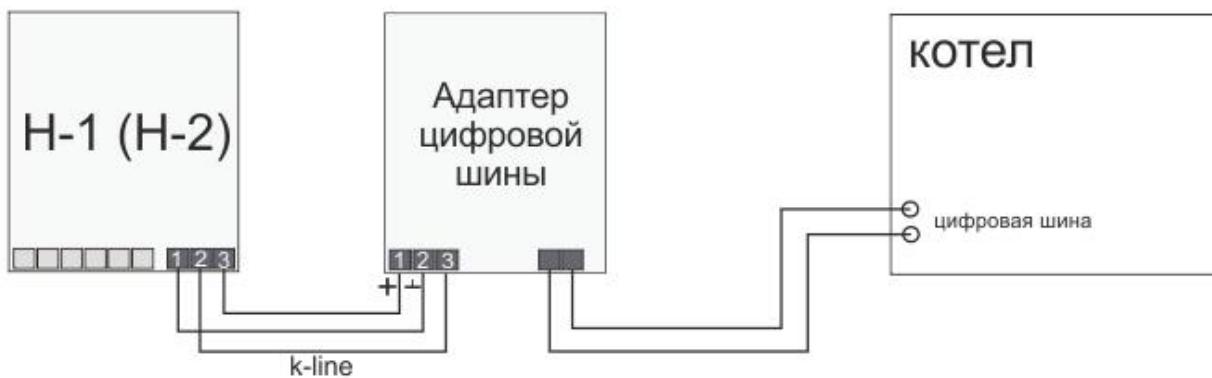

1-ый способ называется «**Релейный**». Котел при таком управлении полностью включается или полностью выключается, поддерживая заданную температуру, которая контролируется датчиком температуры из комплекта поставки термостата.

Для подключения у термостата используется встроенное реле. Это контакты 1, 2 и 3. 1-ый контакт «Общий», 2-ой – «Нормально замкнутый», 3-ий – «Нормально разомкнутый». Реле термостата ZONT H-1 рассчитано на нагрузку 120 В.

По документации на котел, к которому подключается термостат ZONT, найдите разъем для внешнего термостата. Скорее всего, на нем будет перемычка. Чтобы убедиться, что это те самые клеммы попробуйте убрать перемычку - котел должен выключиться. При возвращении перемычки на место - котел должен включиться. Соблюдайте меры безопасности - на перемычках может быть напряжение 220В. Существуют котлы, в которых включение делается не замыканием, а размыканием клемм. В этом случае перемычки не будут.

2-ый способ называется «**Цифровой**». Для подключение потребуется дополнительное устройство – Адаптер цифровой шины, модель которого определяется типом цифрового интерфейса применяемого в котле. Для термостатов ZONT разработаны: Адаптер OpenTherm, Адаптер E-BUS, Адаптер Navien.

Мощность котла при таком управлении регулируется плавно без частых полных выключений. Достигается это модуляцией горелки, которой управляет электроника котла.

У термостата ZONT H-2 для подключения Адаптера цифровой шины предназначен **цифровой вход 2**. Точку подключения на плате котла нужно определить по документации на подключаемый котел. Полярность при подключении можно не учитывать.

Алгоритм работы котла при управлении по цифровой шине:

Термостат при управлении котлом по цифровой шине «знает» фактическую и установочную температуры теплоносителя, а также заданную температуру в помещении. Он постоянно вычисляет, насколько именно текущая температура воздуха в помещении отклонилась от заданной, и чем больше эта разница, тем более высокую температуру теплоносителя термостат задает котлу.

Регулирование заданной температуры теплоносителя достигается за счет модуляции мощности горелки, которую выполняет непосредственно электроника котла.

Для правильной работы алгоритма управления по цифровой шине, рекомендуется на котле выставлять максимальный уровень модуляции. Ограничить модуляцию дистанционно можно из личного кабинета сервиса ZONT, за счет ее уменьшения в процентном соотношении от уровня модуляции, установленной настройками котла.

Подключение датчиков температуры и назначение датчика для регулирования

Термостат работает только с цифровыми датчиками температуры (модели **DS18B20** и **DS18S20**), которые предназначены для контроля температуры и регулирования работы отопительного котла. Датчики подключаются к специальному входу термостата. Каждый датчик имеет свой уникальный номер, который автоматически определяется сервисом. После подключения датчиков, информация об измеряемой ими температуре отображается в веб-сервисе, на страницах «Отопление», «Состояние» и «Настройка/Датчики температуры»

Для того, чтобы термостат управлял работой котла, необходимо **назначить датчик температуры** по которому будет контролироваться текущая температура. Термостат сравнивает текущую температуру с заданной, и дает команду на включение или выключение котла.

Для назначения датчиков в веб-сервисе предназначена настройка «**Датчики температуры**»:

ПОКАЗАНИЕ	ЦВЕТ	НАЗВАНИЕ
21.1 °C	■	датчик
НИЖНИЙ ПОРЯДОК	10 °C	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
ВЕРХНИЙ ПОРЯДОК	30 °C	01234567890123

Если котел должен поддерживать заданную температуру воздуха в помещении, то в назначении датчиков нужно указать этот датчик в настройке **«По воздуху»**.

Если котел должен поддерживать заданную температуру теплоносителя, то в назначении датчиков нужно указать этот датчик в настройке **«По теплоносителю»**.

При неисправности датчика температуры, назначенного для регулирования, управление на датчик, назначенный **«резервным»**.

Если резервный датчик не назначен, то термостат переходит в аварийный режим работы и включает нагрев котла через равные промежутки времени: 15 минут нагрев включен, 15 минут – котел остывает.

Для измерения **уличной температуры** можно использовать показания дополнительно устанавливаемого датчика уличной температуры или информацию от штатного датчика котла (только при управлении по цифровойшине). Также можно получать информацию о температуре воздуха через интернет с погодного сервера (см. в веб-сервисе настройку «Общие»)


В комплект поставки терmostата входит [проводной датчик температуры DS18S20 в пластиковом корпусе](#).

Данный датчик предназначен для измерения температуры воздуха внутри помещения.



Для измерения температуры теплоносителя рекомендуется использовать [проводной датчик температуры DS18B20 в металлическом корпусе](#).


Данный датчик в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. Герметичный корпус датчика DS18B20 позволяет использовать его, в том числе, и для измерения уличной температуры.

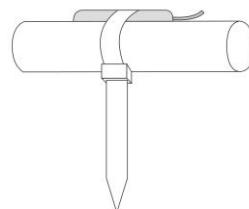


Особенности подключения проводных датчиков температуры:

- Всего можно подключить не более 10-ти датчиков;
- Датчики подключаются на один шлейф параллельно друг за другом;
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м.;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м.;
- Минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе - 0,2м.;
- Нельзя прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале с электропроводкой помещения;
- Возможны помехи, вызываемые неисправностью люминесцентных и светодиодных светильников.

Датчик DS18S20

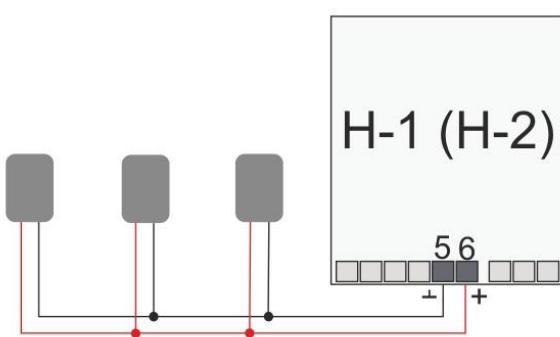

Датчик DS18B20

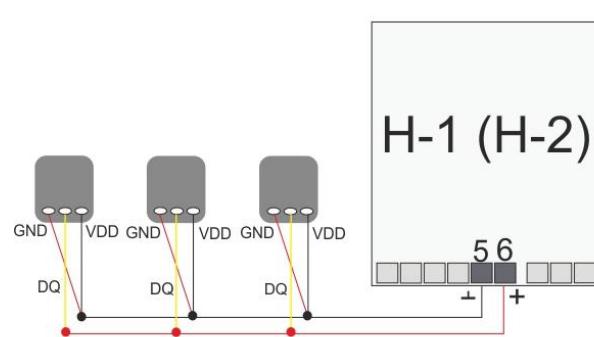

Датчик DS18B20 трехпроводной, но подключается по двухпроводной схеме:

При таком подключении необходимо **соединить вместе черный и красный** провод и подключить их к проводу шлейфа на контакт 5, а **желтый** провод подключить к проводу шлейфа контакт 6.


Радиодатчики температуры ZONT

Кроме проводных цифровых датчиков температуры допускается применение радиоканальных датчиков. Данные датчики в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

- **ZONT МЛ-703 – комнатный датчик температуры**
- **ZONT МЛ-719 – комнатный датчик температуры с функцией контроля влажности**
- **ZONT МЛ-711 – уличный датчик температуры**

Для использования радиодатчиков необходимо подключение к терmostату дополнительного устройства – специального радиомодуля, модель **ZONT МЛ-489**.

Радиомодуль подключается к **Цифровому входу 2** терmostата

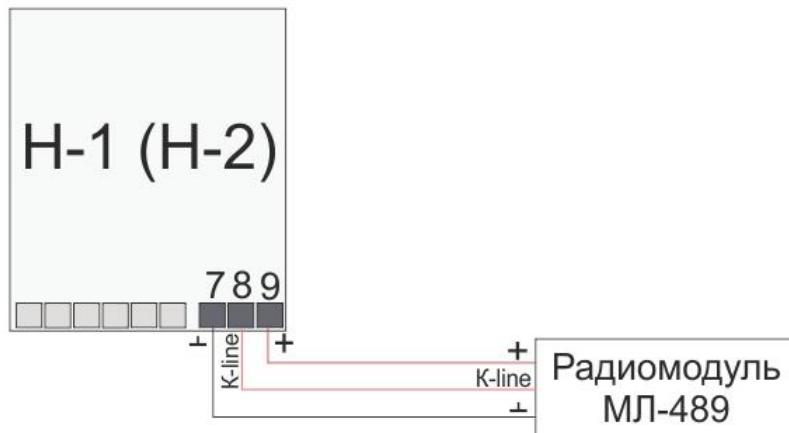

Для получения информации о температуре от радиодатчиков их необходимо зарегистрировать в веб-сервисе. Для этого предназначена настройка «**Радиоустройства**»:

The screenshot shows the 'Настройки устройства' (Device Settings) page for a ZONT H-1B. On the left, a sidebar lists options: Общие, Настройки GSM, Настройки термостата, Режимы термостата, Датчики температуры, and Радиоустройства (Radio devices), which is highlighted with a teal bar. The main area is titled 'Радиоустройства' and contains a table with one row. The row shows 'наружный' (outdoor) as the device name, a signal strength icon, and a battery icon. Below the name are the text 'Термодатчик №1', 'Серийный номер: 108682', 'Последняя связь: 10 мин 27 сек назад', and 'Версия прошивки: 1682'. To the right of the table is a large digital temperature display showing '20.8°' with a thermometer icon.

Регистрации радиодатчиков в веб-сервисе:

- Подключите к терmostату Радиомодуль, включите основной источник питания (не резервный АКБ) и расположите регистрируемый радиодатчик на расстоянии не менее 1 метра от радиомодуля
- Нажмите кнопку «**Добавить устройства**»
- В течении 1-ой минуты будет доступен режим регистрации новых радиоустройств. В течении этого времени вы должны выполнить регистрацию.
- Откройте корпус регистрируемого датчика, найдите на плате кнопку, нажмите и удерживайте ее до загорания (не короткого мигания) светодиода на плате. Время горения светодиода примерно 1-1,5 сек. После успешной регистрации радиодатчик появится в списке зарегистрированных и будет отображаться в веб-сервисе.

Подключение дополнительных устройств

Аналоговый Вход 1 терmostата ZONT H-1 предназначен для подключения дополнительных устройств. Подключаемые устройства должны быть однотипными по формируемому при срабатывании сигналу и подключаться на один шлейф. Ниже приведены различные варианты использования аналогового входа, из которых можно выбрать только один:

- **Подключение датчиков различного назначения.**
 - Охранных (датчики движения, датчики размыкания и т.п.);
 - Пожарных (извещатели пожарные и дымовые);
 - Информационных (датчики протечки воды, датчики утечки газа, пороговые датчики давления).

Примеры подключения различных датчиков можно посмотреть по ссылке в настройке «Настройка термостата»

Настройки термостата

Режимы термостата

Датчики температуры

Радиоустройства

Оповещения

Цифровая шина

Погодозависимая
автоматика

Настройка входов

Вход №1: Не используется

Вход №2: Авария котла (поддерживается с прошивкой 118:62)

Кнопка управления охраной в веб-интерфейсе и приложениях

[Схемы подключения датчиков](#)

- **Подключение сигнала «Авария котла».**


Подключать сигнал «Авария котла» имеет смысл только при релейном режиме управления котлом, т.к. при управлении по цифровой шине, факт аварии или ошибки котла определяется автоматически. У котла обычно есть выход, на котором при аварии появляется какой-то сигнал. Так как на вход термостата нельзя подавать напряжение более 20 В., то при подключении сигнала аварии от котла нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

При замыкании входа на землю, термостат фиксирует факт аварии и информирует владельца об этом событии запрограммированным способом.


Возможны следующие варианты подключения:



На выходе котла при аварии сигнал представляет собой переменное напряжение 220В. В этом случае необходимо подключение выхода котла к термостату через адаптер 220/5В.

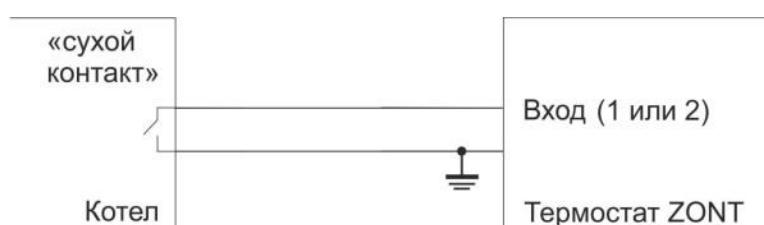


Выход котла имеет тип «сухой контакт». В этом случае допускается прямое подключение ко входу термостата.

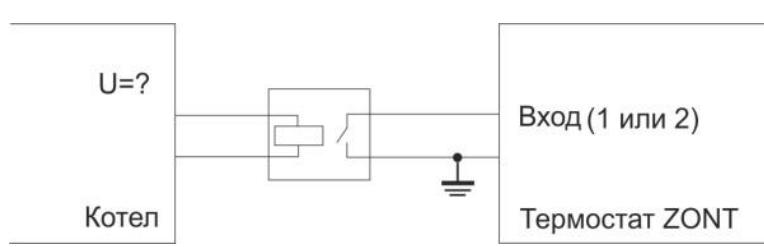

На выходе котла при аварии сигнал представляет собой постоянное напряжение. В этом случае необходимо подключение выхода котла к термостату через понижающее реле.

- Подключение комнатного терморегулятора (термостата)

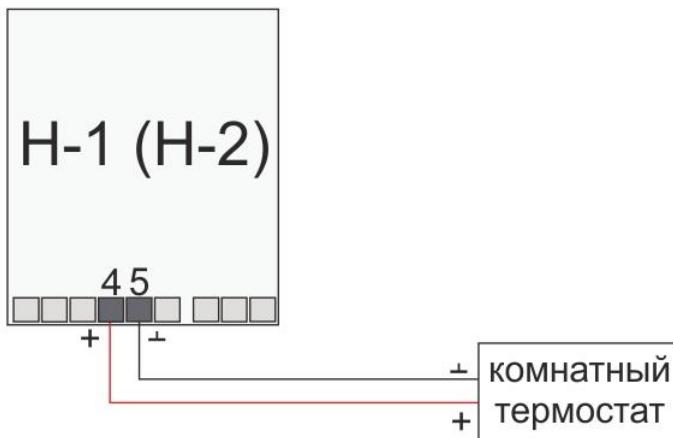

Для ручного управления работой термостата ZONT можно использовать простой двухпозиционный терморегулятор.

Он подключается к аналоговому входу 1 термостата по следующей схеме: К контакту 4 термостата подключается сигнальный выход терморегулятора (+), а второй выход терморегулятора (-) подключается к контакту 5 термостата.

Переключение на ручное управление выполняется из мобильного приложения или через веб-сервис. Для этого предназначен Режим «Комнатный термостат» на вкладке «Отопление»

Настройка управления котлом по цифровой шине

Настройки цифровой шины

Включить управление по цифровой шине



Модель котла для расшифровки кодов ошибок

Другой

Максимальный уровень модуляции горелки

100 %

Отопление

Вкл



Минимальная температура теплоносителя

20 °C

Максимальная температура теплоносителя

80 °C

Минимальное давление теплоносителя

0 бар

Горячее водоснабжение

Вкл



Заданная температура ГВС

30 °C

Второй контур

Выкл



разрешает работу ГВС на некоторых котлах,
например, на Baxi Luna-3 Comfort с накопительным бойлером

Отслеживать параметры

- Фактическая t° теплоносителя
- Фактическая t° ГВС
- t° обратного потока
- Температура вне дома
- Уровень модуляции
- Давление воды
- Скорость потока ГВС

Псевдорелейный режим

Выкл



отмена

сохранить

справка

При подключении термостата к котлу по цифровой шине вам необходимо в одноименной настройке веб-сервиса включить этот вид управления и выполнить настройки:

Максимальный уровень модуляции

Ограничивает разрешенную сервисным режимом котла мощность горения горелки.

Например, если в сервисном меню котла выбрана мощность 50%, то устанавливаемый здесь уровень модуляции в 30% будет ее дополнительно ограничивать.

Включить контур отопления

Разрешает управление работой котла по информации от его штатных датчиков.

Допускается ввод пороговых значений температуры теплоносителя и давления в пределах разрешенных сервисным режимом котла;

Включить горячее водоснабжение

Разрешает управление ГВС и ввод заданной температуры ГВС.

Второй контур

Опция необходимая для управление ГВС на некоторых котлах

Отслеживать параметры

Выбор контролируемых параметров для графического отображения динамики их изменений (построения графиков);

Псевдорелейный режим

Настройка позволяет уменьшить тактование котла, когда он работает на малой мощности с низким уровнем модуляции. Котел в этом случае работает только на максимальной установочной температуре теплоносителя или выключается. Можно задавать величину гистерезиса так же, как при управлении в релейном режиме.

Настройка управления котлом в погодозависимом режиме (ПЗА)

Внимание! Режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла.


Погодозависимая автоматика

В режиме ПЗА термостат управляет температурой теплоносителя исходя из наружной температуры. Важно: в этом режиме либо должен быть задан датчик температуры теплоносителя, либо датчик регулирования должен быть установлен на трубе подачи.

Вкл



Вы можете выбрать график, в соответствии с которым будет вычисляться нужная температура теплоносителя

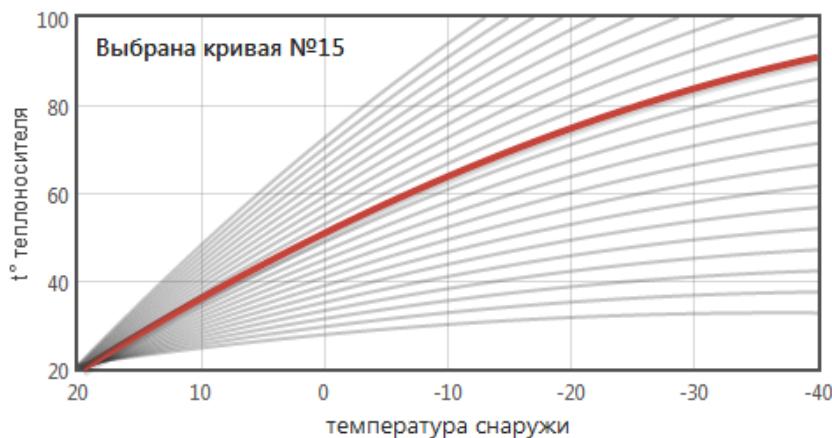

Классический режим ПЗА

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1-ый датчик "Воздух" | – не используется, назначать на него ничего не нужно; |
| 2-ой датчик "Теплоноситель" | – будет использоваться для управления работой котла в режиме нагрева. |
| 3-ий датчик "Резервный " | - назначается в качестве резервного датчика |
| 4-ый датчик "Улица" | – для контроля уличной температуры. |

Внимание! Если котел в режиме ПЗА начинает часто включаться и выключаться (тактовать), то стоит изменить гистерезис в сторону увеличения (например, до 2- 3 градусов).

Режим ПЗА с использованием температуры в помещении

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1-ый датчик "Воздух" | – будет использоваться для управления работой котла по температуре в помещении; |
| 2-ой датчик "Резервный " | – Размещается в том же месте, что и 1-ый; |
| 3-ий датчик "Теплоноситель" | – для контроля температуры теплоносителя. |
| 4-ый датчик " Улица" | – для контроля уличной температуры. |

Для работы котла в этом режиме надо выбрать такую кривую зависимостей уличных температур, при которой целевая температура внутри помещения точно будет достигнута. То есть с запасом по желаемой температуре. Далее, когда температура в помещении достигнет заданной, вступит в работу обычный алгоритм поддержания комнатной температуры. При этом вычисленная по кривой ПЗА температура теплоносителя становится максимальным значением, верхним порогом. Таким образом, работа по поддержанию заданной (целевой) комнатной температуры сводится к включению и выключению котла, но с учетом того, что максимальная температура теплоносителя не превышает вычисленную по ПЗА.

Режим ПЗА при управлении по цифровой шине

При управлении по цифровой шине информация о температуре теплоносителя поступает от штатного датчика котла, и подключать дополнительный датчик температуры теплоносителя не нужно.

Режим ПЗА предназначен для управления работой котла с учетом данных об изменении температуры на улице. В основе алгоритма ПЗА лежит использование определенных, заранее вычисленных зависимостей уличных температур и температуры теплоносителя, достаточных для поддержания в помещении целевой температуры равной 20°C.

Если регулирование осуществляется по датчику теплоносителя, то обязательно должен быть назначен датчик теплоносителя. Если регулирование осуществляется по датчику воздуха, то температура теплоносителя рассчитывается по ПЗА.

Для правильной работы режима ПЗА необходимо экспериментальным путём подобрать номер кривой, который зависит от самой системы отопления, от здания и от других факторов.


Настройка управления котлом с учетом контроля температуры воздуха и температуры теплоносителя «Режим регулирования по теплоносителю (ПИД)»

Регулирование работы котла по показаниям двух датчиков – датчика, измеряющего температуру воздуха в помещении и датчика, измеряющего температуру теплоносителя, применяется только при управлении котлом в релейном режиме. При управлении котлом по цифровой шине такой алгоритм работы используется по умолчанию.


При использовании **режима регулирования по теплоносителю (ПИД)** достигается более точное поддержание заданной температуры в помещении и более ровная температура теплоносителя в батареях.

Выход котла, управляемого таким образом, в рабочий режим работы занимает некоторое время, обычно 2-5 часов. Обязательно **отрегулируйте время задержки управления котлом и гистерезис**. Помните, что гистерезис в этом случае применяется к температуре теплоносителя.

Для применения **режима регулирования по теплоносителю (ПИД)** подключите к терmostату датчики температуры **воздуха** и **теплоносителя** и укажите их в настройке «Датчики температуры»:

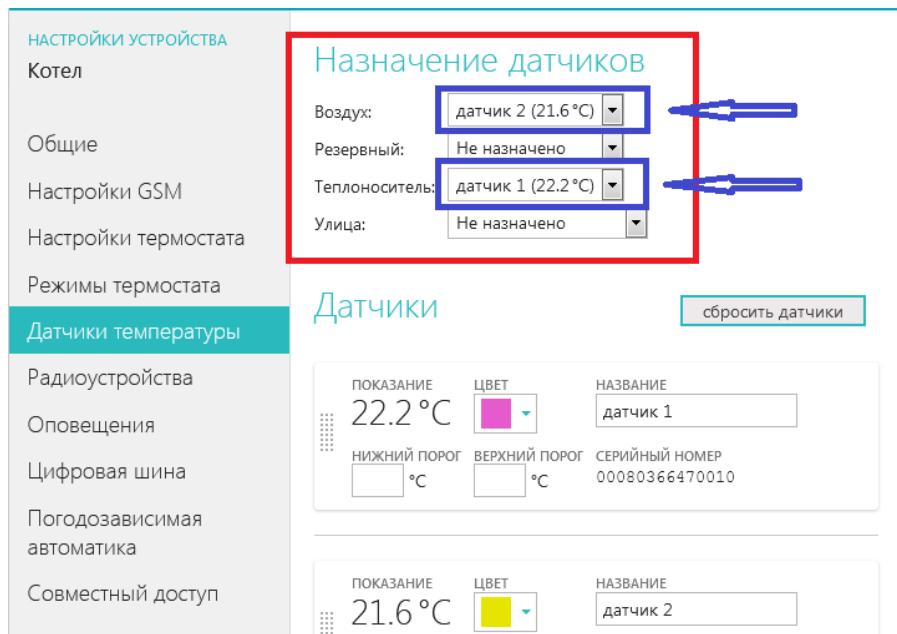

В «Настройках терmostата» задайте Режим регулирования «**по теплоносителю (ПИД)**» и **обязательно укажите температурный диапазон для теплоносителя**.

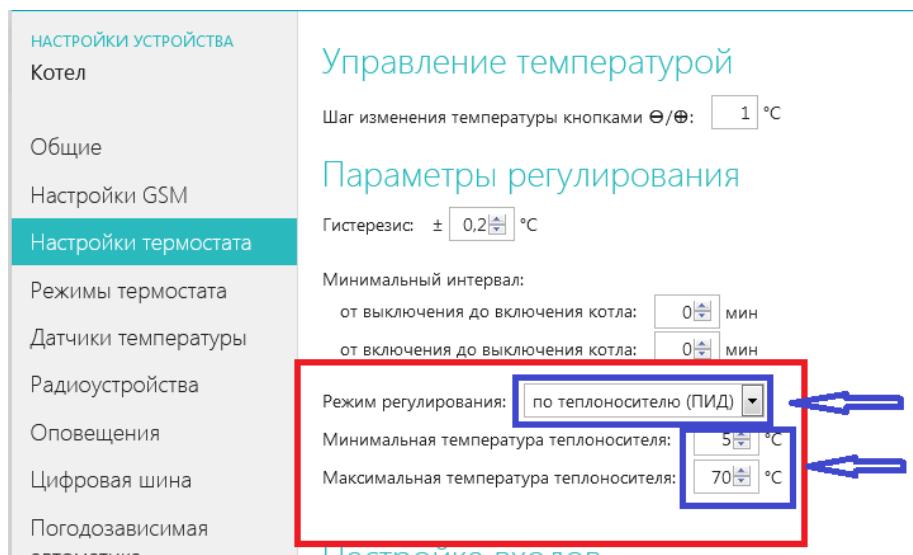


Алгоритм управления котлом в режиме регулирования по теплоносителю (ПИД):

Термостат ZONT анализирует скорость изменения текущей температуры в помещении относительно заданной, и вычисляет расчетную температуру теплоносителя, необходимую для ее плавного поддержания. **Таким образом, включение и выключение котла осуществляется по показаниям датчика температуры теплоносителя и расчетной температуре теплоносителя.**

Настройки терmostата из личного кабинета веб-сервиса ZONT

Меню «Настройки» открывается при нажатии на одноименную кнопку консоли сервиса.

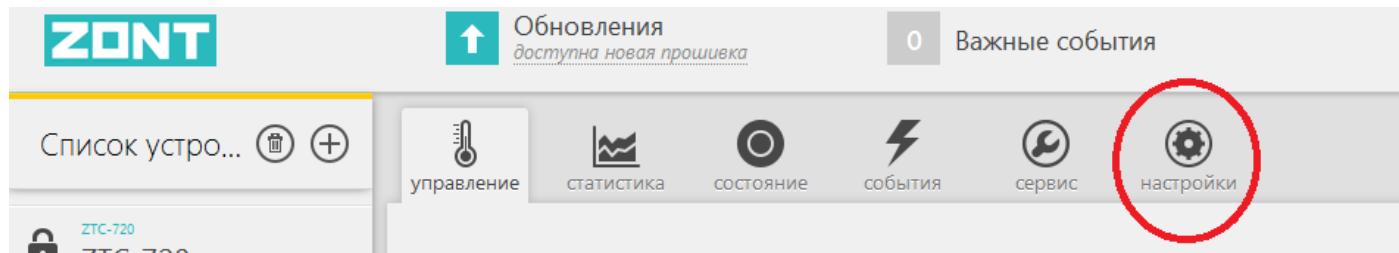

Данное меню разбито на 3 функциональные группы:

- Выбор вида настройки
- Поле настраиваемых параметров
- Справка по выполняемым настройкам (открывается по кнопке «Справка»)

This screenshot shows the 'Параметры устройства' (Device parameters) configuration page. On the left, a sidebar lists various device settings like 'настройки GSM', 'настройки терmostата', etc. A specific item, 'сервисный режим' (Service mode), is highlighted with a red box. The main central area contains fields for 'Название устройства' (Device name: STEND H-1000), 'Заметки' (Notes: Например, номер SIM-карты), 'Часовой пояс' (Time zone: UTC+4 — Самара, Удмуртия), 'производитель котла' (Boiler manufacturer: Buderus), 'модель котла' (Boiler model: Vitodens 200-W), and 'Местоположение устройства' (Device location: 56.321411, 43.912354). At the bottom are buttons for 'отмена' (Cancel), 'сохранить' (Save), and 'справка' (Help), with the 'справка' button also highlighted with a red box. A right sidebar displays the device's serial number (982DC9F0AE90) and name (STEND H-1000).

Кнопка «*Сервисный режим*» в поле с видами настроек открывает скрытые сервисные настройки:

- настройки режима управления по цифровой шине;
- настройки режима управления котлом с учетом Погодозависимой автоматики (ПЗА);
- настройки Датчиков температуры
- настройки предустановленных Режимов терmostата.

Описание видов настройки

Настройка «ОБЩИЕ»

Параметры устройства

Серийный номер: C27C8D1091CA

Название устройства
Котёл

Заметки
Например, номер SIM-карты

Часовой пояс
UTC+4 — Самара, Удмуртия ▾

Информация о котле
производитель котла | модель котла

Местоположение устройства
не задано [указать](#)

В Настройке «Общие» отображается серийный номер терmostата, который является основным идентификатором устройства в сервисе ZONT.

При настройке терmostата рекомендуется заполнить поле с названием устройства, выставить часовой пояс и указать модель отопительного оборудования.

Местоположение устройства требуется указать только в случае, если предполагается управление работой котла с учетом уличной температуры (**Режим ПЗА**).

Это нужно для получения информации о температуре с погодного сервера, через интернет.

Настройка «НАСТРОЙКИ Wi-Fi»

Настройки Wi-Fi

Задайте параметры доступа к вашей сети

Будьте внимательны
В этих параметрах важен регистр символов и не допускаются лишние пробелы

Название сети
MegaFon-MiFi

Пароль сети
21201863

После изменения этих настроек устройство отключится, а затем подключится уже с новыми параметрами. Это может занять пару минут.

Если устройство не сможет подключиться к указанной сети, то оно попытается подключиться через любую доступную открытую сеть.

Предназначена для ввода и сохранения параметров доступа терmostата к домашней сети.

Настройка «НАСТРОЙКИ ТЕРМОСТАТА»

Управление температурой

Шаг изменения температуры кнопками \ominus/\oplus : °C

Параметры регулирования

Гистерезис: \pm °C

Минимальный интервал:

от выключения до включения котла: мин

от включения до выключения котла: мин

Режим регулирования:

Минимальная температура теплоносителя: °C

Максимальная температура теплоносителя: °C

Настройки регулирования по теплоносителю применяются когда назначен регулировочный датчик и датчик t^* теплоносителя

Настройка входов

Вход №1:

Вход №2:
(поддерживается с прошивки 118:62)

Кнопка управления охраной в веб-интерфейсе и приложениях

[Схемы подключения датчиков](#)

Не забудьте настроить номера телефонов и способ оповещения об аварии котла или тревоге.
Эти настройки находятся на [вкладке «Оповещения»](#).

Сигнал аварии котла:

Настройка точности регулирования:

Шаг изменения температуры

Дискретность ввода поправок для заданной температуры.

Параметры регулирования

Термостат будет включать или выключать котел при достижении указанного отклонения от нужной температуры с учетом вводимого гистерезиса.

Настройка гистерезиса имеет смысл только при релейном режиме управления котлом. При управлении по цифровой шине гистерезис задается электроникой котла.

Минимальный интервал

Ввод времени задержки включения и выключения котла с момента появления необходимости или поступления команды владельца

Режим регулирования ПИД

Предназначен для регулирования работы котла по 2-м управляющим датчикам: датчику температуры воздуха и датчику теплоносителя. Функция актуальна для термостатов, управляющих котлом в релейном режиме. При управлении котлом по цифровой шине, режим ПИД регулирования установлен по умолчанию.

Настройка входов

Выбор типа подключаемых датчиков и дополнительных устройств к аналоговому (Bx1) и цифровому (Bx2) входам термостата.

Сигнал «Авария котла»

Выбор типа сигнала, коммутируемого на клеммах котла при аварии.

Настройка «РЕЖИМЫ ТЕРМОСТАТА»

Заводские установки содержат **предустановленные режимы работы термостата**:

- **Эконом и Комфорт** - режимы для поддержания заданной температуры $t1$ или $t2$.
- **Расписание** - режим для поддержания температуры в соответствии с заданным расписанием.
- **Выключен** - режим для поддержания минимальной температуры (по умолчанию) 5°C.

Настройка «Режимы термостата» предусматривает назначение каждому режиму целевых температур. Названия режимов могут быть изменены. К предустановленным режимам можно добавить новые индивидуальные режимы.

Всего может быть создано до 10-ти разных режимов.

Количество параметров, используемых при настройке Режимов термостата, определяется видом выполняемой настройки. Набор параметров может быть «[Стандартным](#)» или «[Расширенным](#)»

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
Термостат ZONT H-1

Общие
Настройки GSM
Настройки термостата
Режимы термостата
Датчики температуры
Радиоустройства
Оповещения
OpenTherm
Погодозависимая автоматика

Режимы термостата

расширенные

Название режима	Эконом
Отопление	15 °C

Название режима	Комфорт
Отопление	21 °C

Название режима	Расписание
-----------------	------------

Название режима	Выключен
-----------------	----------

[добавить режим](#)

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
Термостат ZONT H-1

Общие
Настройки GSM
Настройки термостата
Режимы термостата
Датчики температуры
Радиоустройства
Оповещения
OpenTherm
Погодозависимая автоматика
Совместный доступ

Режимы термостата

расширенные


Название режима	Эконом
Использовать расписание	не использовать
<input checked="" type="checkbox"/> Отображать кнопку режима	
Отопление	датчик по умолчанию 15 °C

Название режима	Комфорт
Использовать расписание	не использовать
<input checked="" type="checkbox"/> Отображать кнопку режима	
Отопление	датчик по умолчанию 21 °C


Название режима	Расписание
Использовать расписание	недельное
<input checked="" type="checkbox"/> Отображать кнопку режима	
Отопление	не задано

Настройка режима работы термостата по расписанию:

Расписание

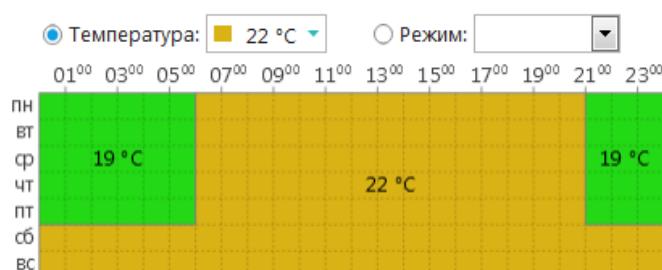

Расписание

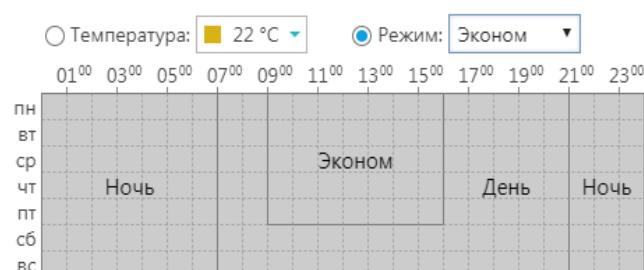

- Левой кнопкой компьютерной мыши выберите желаемую температуру или предустановленный режим работы термостата;
- Перейдите в поле настройки расписания и выделите (левой кнопкой компьютерной мыши) временной участок, на котором будет поддерживаться выбранная вами температура или будет включаться выбранный режим работы термостата.
- Для изменения выбранных настроек (при ошибочном вводе) повторите выделение участка с учетом правок;
- Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить»

Настройка совместного доступа

Владелец

vv (вы)

Другие пользователи

Вы можете предоставить доступ другим пользователям для наблюдения, управления или настройки вашего устройства

[добавить разрешение](#)

Настройка позволяет разрешить доступ к настройкам и управлению термостатом сторонним лицам или организациям.

Дополнительный доступ

Логин пользователя

Полномочия

просмотр текущего состояния
 просмотр истории
 управление
 настройка
 прошивка
 расширенная настройка


Ограниченный срок действия
 Доступ по расписанию

При добавлении разрешения необходимо указать логин, с которого будет открыт доступ у правлению и выбрать разрешенные права.

Настройка гостевого входа

Веб-сервисом ZONT предусмотрен «Гостевой вход», позволяющей открыть доступ для просмотра состояния котла и режимов работы термостата без возможности их смены и перенастройки.

Нажмите кнопку «профиль» и внесите новые настройки в свою учетную запись

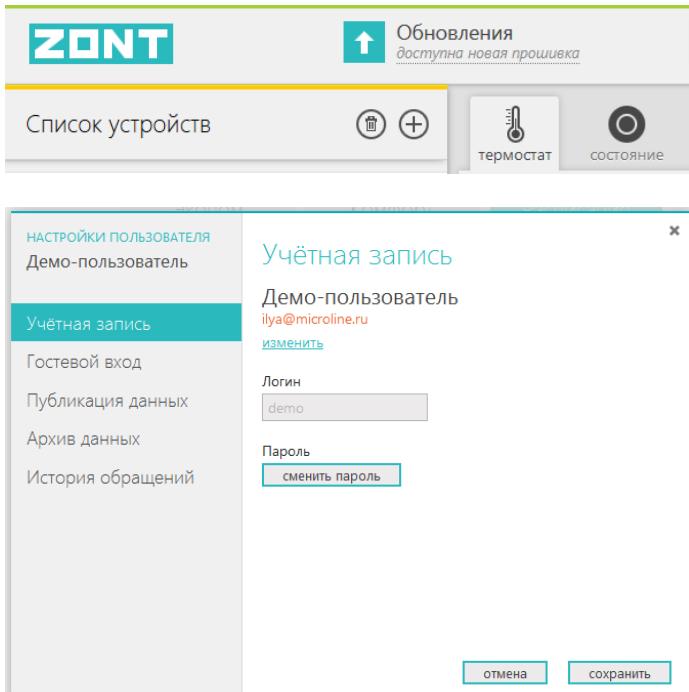

The screenshot shows the ZONT web interface with a red arrow pointing to the 'profile' link in the top right corner of the header bar.

Header Bar:

- ZONT logo
- Обновления (Updates) button: доступна новая прошивка (New firmware available)
- 0 Важные события (Important events)
- Profile link: demo **profile** • выход (Logout)
- Help icon

Sidebar Navigation:

- настройки пользователя (User settings)
- Демо-пользователь (Demo user)
- Учётная запись (Account)
- Гостевой вход (Guest login) - selected
- Публикация данных (Data publication)
- Архив данных (Data archive)
- История обращений (Contact history)

Guest Login Dialog:

Учётная запись (Account)

Демо-пользователь [ilya@microline.ru](#) [изменить](#)

Логин

Пароль [сменить пароль](#)


[отмена](#) [сохранить](#)

Text on the right:

«Гостевой вход» может быть полезен для специалиста обслуживающей организации при дистанционном контроле параметров работы котла и системы отопления в целом.

Управление работой термостата через веб-сервис ZONT

Для управления термостатом через веб-сервис и приложение для мобильных устройств используйте информационное меню:

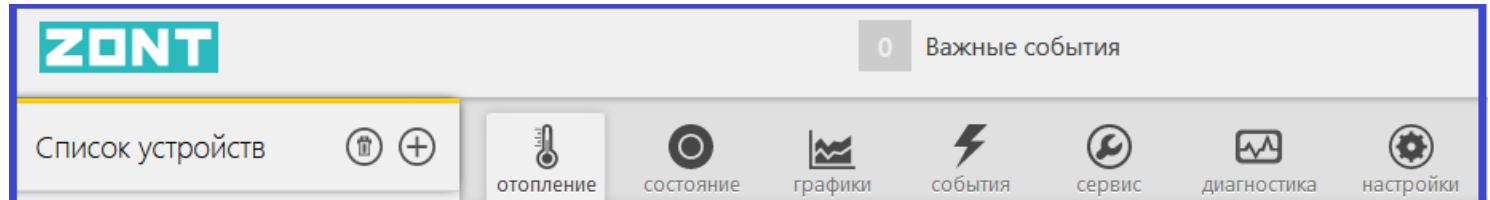

Меню «ОТОПЛЕНИЕ»


используется для управления работой системы отопления.

The screenshot displays the 'ОТОПЛЕНИЕ' (Heating) menu with three main sections:

- Целевая температура**: Shows target temperatures for the room (27.8°) and hot water (24.0°). Each has a slider with a minus sign on the left and a plus sign on the right. The room target is set at 50.0°.
- Режим**: Shows four heating modes: Эконом (Economy) at 30 °C, Комфорт (Comfort) at 50 °C (highlighted in teal), Расписание (Schedule), and Приезд (Arrival) at 48 °C. Below these is a 'Горячая вода' (Hot Water) section with a teal progress bar.
- Температура**: Displays current room temperature (27.8°) and outdoor temperature (15.0°). The room temperature is shown with a red vertical bar, and the outdoor temperature is shown with a blue vertical bar. Icons for signal strength and battery level are also present.


На табло «Целевая температура» отображаются текущая и целевая температуры, индикация команды от терmostата на включение котла в режим нагрева.

Кнопками (+) и (-) можно изменять значения целевых температур. При этом надо учитывать, что это временная коррекция, т.к. целевая температура, предустановленная настройками режима, данными кнопками не изменяется. Если целевая температура изменена вручную, то рядом со значением отображается специальный символ «карандаш».

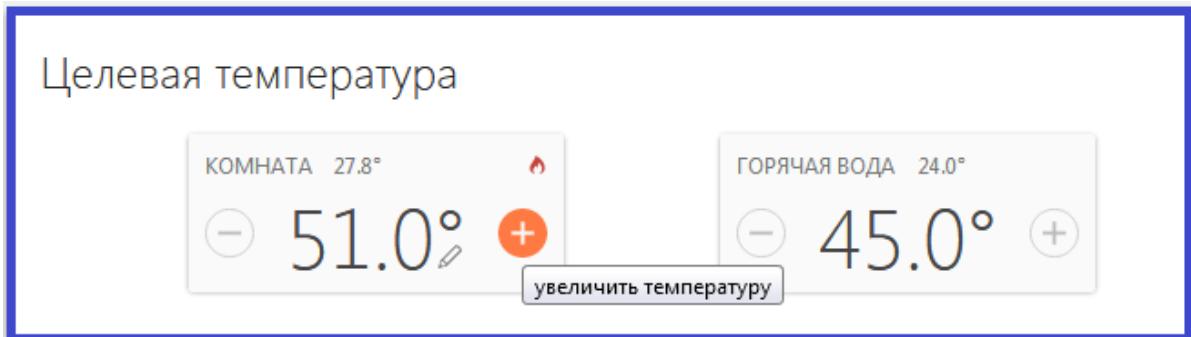


Пример: Термостат работал в режиме «Комфорт». Вы не стали менять режим, а просто вручную изменили целевую температуру. Затем вы на какое-то время переключили термостат в режим «Эконом», а затем опять вернулись в режим «Комфорт». Целевая температура для режима «Комфорт» будет взята из прежних настроек, а введенная вами вручную - будет отменена.

На табло «Режим» отображаются предустановленные режимы работы термостата. Действующий режим выделен цветом. Смена одного режима на другой осуществляется кликом по выбранному.

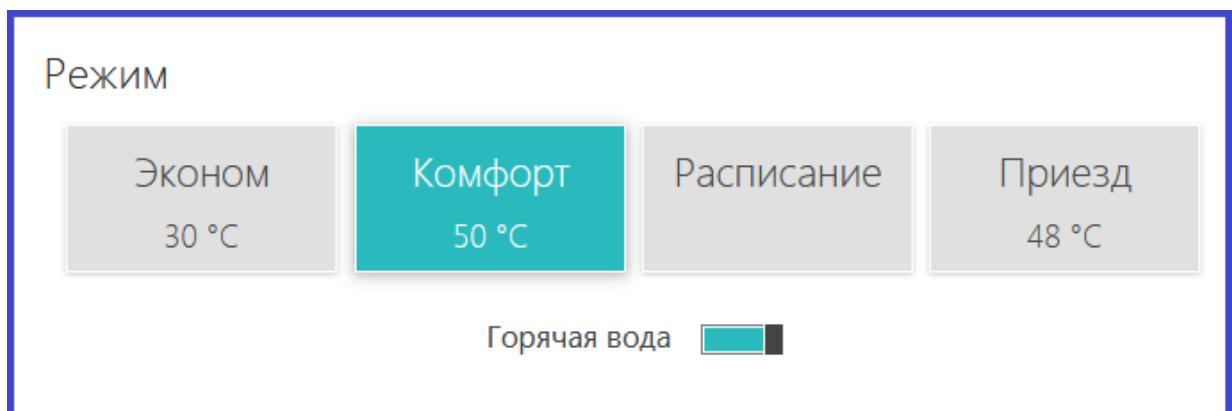


На табло «Температура» отображаются датчики температуры, подключенные к термостату, и измеряемые ими температуры. У радиотермометров ZONT дополнительно отображаются данные об уровне радиосигнала и заряде элемента питания.

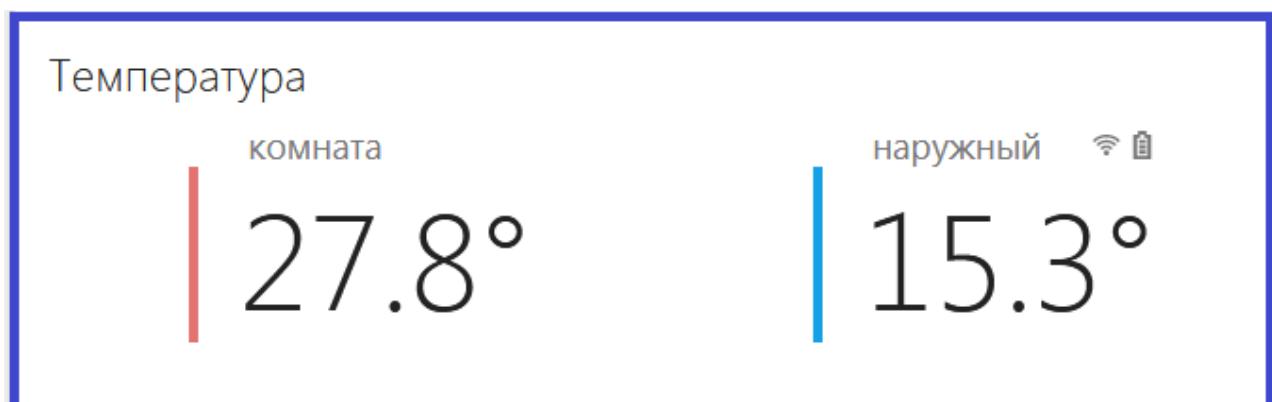

Меню «СОСТОЯНИЕ»

Меню предназначено для контроля параметров котла, напряжения питания и баланса средств на сим-карте устройства

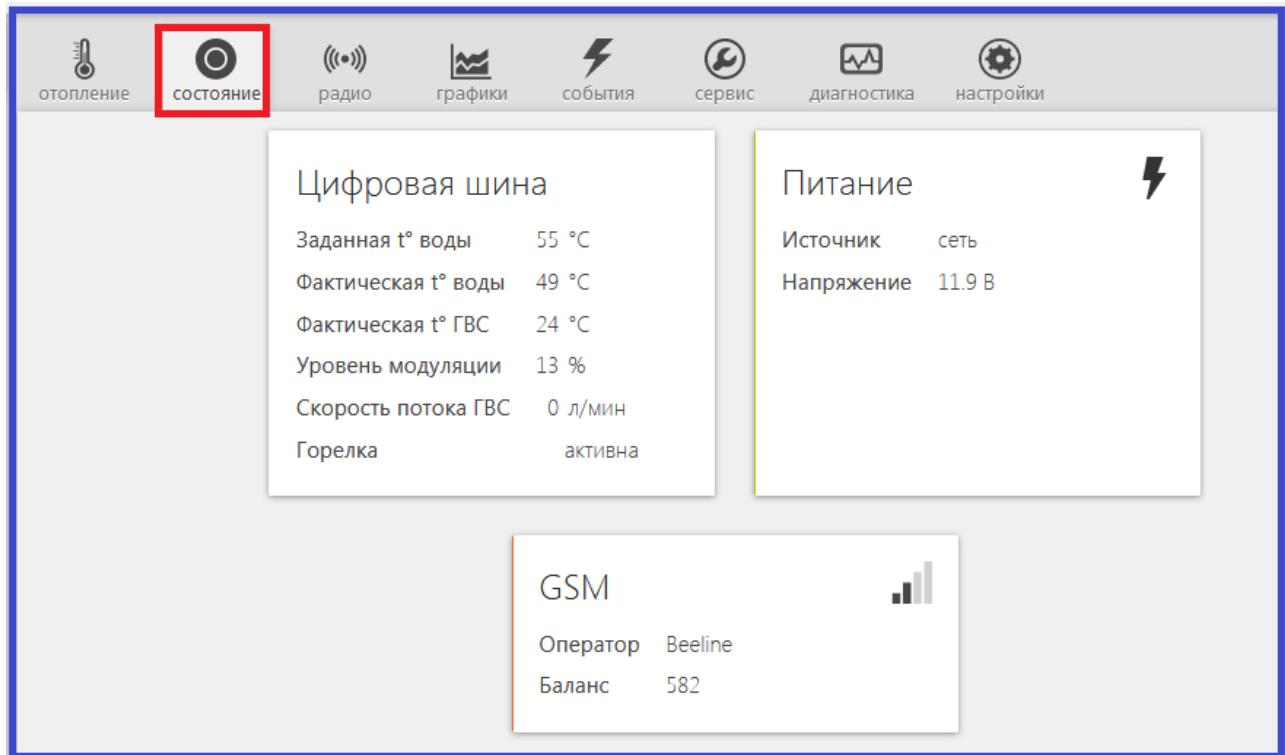


Меню «ГРАФИКИ»

Предназначено для контроля динамики изменения режимов работы системы отопления, значений измеряемых параметров и мониторинга температур.



Набор контролируемых параметров настраивается. Режим выбора параметров для отображения, а также добавление новых графиков осуществляется с помощью кнопок:

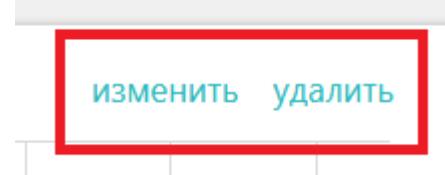

Из предлагаемого списка нужно выбрать параметры для отображения на формируемом графике.

Выберите графики

Термостат

- целевая t° (зона №1)
- работа зоны (зона №1)
- расчётная t° TH (зона №1)
- целевая t° (зона №2)
- работа зоны (зона №2)
- расчётная t° TH (зона №2)
- целевая t° (Воздух)
- работа зоны (Воздух)

Меню «СОБЫТИЯ»

Отображает все зафиксированные события. С помощью «Фильтра», можно выбрать для контроля только актуальные. Длительность бесплатного хранения информации составляет 3 месяца. Есть возможность платного расширения срока хранения информации.

отопление состояние графики события сервис настройки

СЕГОДНЯ ВЧЕРА 01.08–10.08.2018

вкл	09:38:41 8 АВГУСТА	Включение устройства Был выключен: 41 секунда
выкл	09:38:00 8 АВГУСТА	Выключение устройства
	09:31:56 8 АВГУСТА	Срабатывание охранной зоны Тревога обнаружено протекание

Меню «ДИАГНОСТИКА»



Отображает параметры работы котла и информацию от его штатных датчиков, считанные по цифровой шине.

Диагностика цифровой шины

[обновить](#)

Параметры

Статус

Аварии нет

Отопление	активно
ГВС	неактивно
Горелка	активна
Охлаждение	неактивно
Диагностическое сообщение	нет

Конфигурация котла

Тип управления	модуляция
Управление насосом	не поддерживается
ГВС	выключено
Тип ГВС	проточное
Управление охлаждением	выключено

Отопление

Заданная t° воды	55 °C
Фактическая t° воды	49 °C
Уровень модуляции	13 %

Горячее водоснабжение


Заданная температура ГВС	42 °C
Фактическая температура ГВС	24 °C
Скорость потока ГВС	0 л/мин
Границы температуры ГВС	35 ... 65 °C

Прочее


Границы t° теплоносителя	30 ... 85 °C
--------------------------	--------------

Меню «СЕРВИС»

Отображает информацию о версии программного обеспечения контроллера и позволяет дистанционно обновить ее.

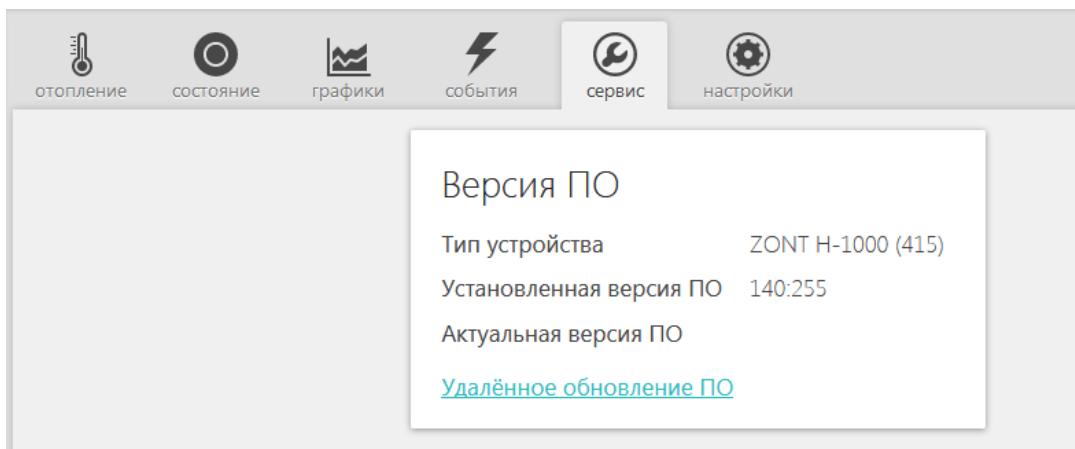


Для *автоматической* загрузки обновления можно выбрать версии рекомендуемые производителем или загрузить файлы обновления в *ручном режиме*.

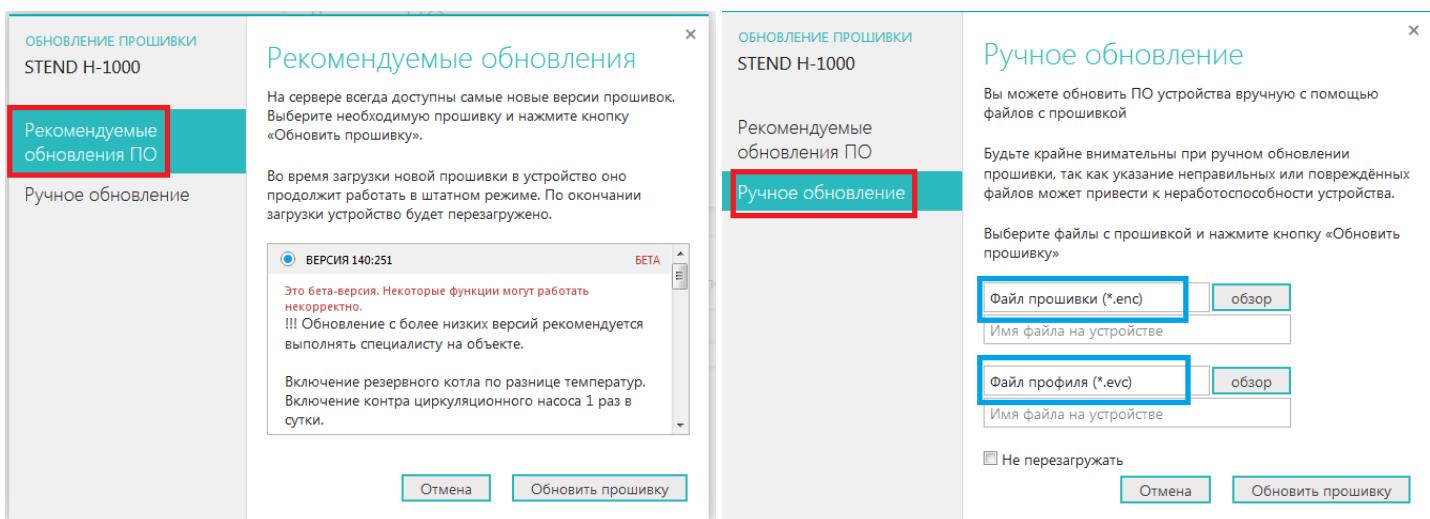

Меню «РАДИО»

Отображает информацию о зарегистрированных радиодатчиках и радиоустройствах ZONT: название датчиков, их серийные номера, время последнего сеанса связи, измеряемые значения, силу радиосигнала и остаточный заряд элемента питания.

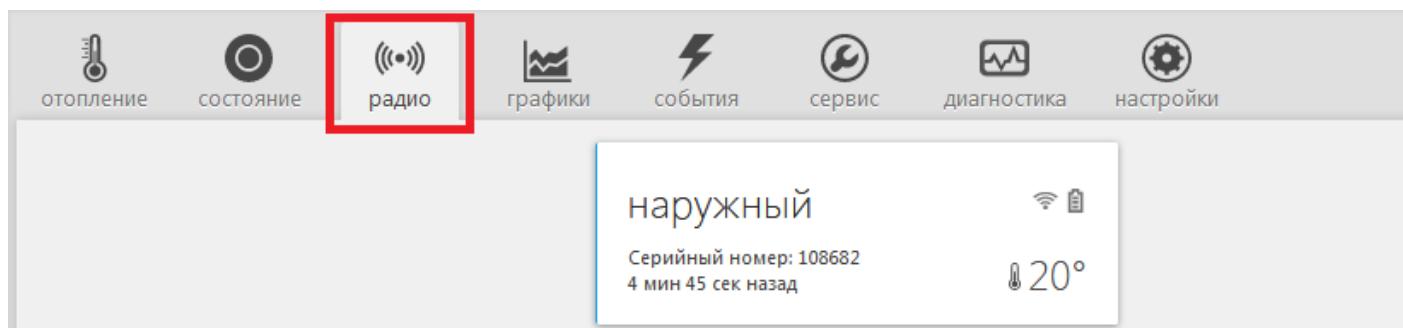


Дополнительные возможности термостата ZONT

Охранная сигнализация


Термостат может контролировать состояние охранных датчиков и сигнализировать (оповещать) при их срабатывании.

Для включения режима управления охранной сигнализацией в настройке активируйте эту функцию.

Для того, чтобы термостат контролировал состояния подключенных к его входам датчиков, необходимо выполнить настройку входов в меню «Настройка». Схемы для подключения разных датчиков можно увидеть здесь же.

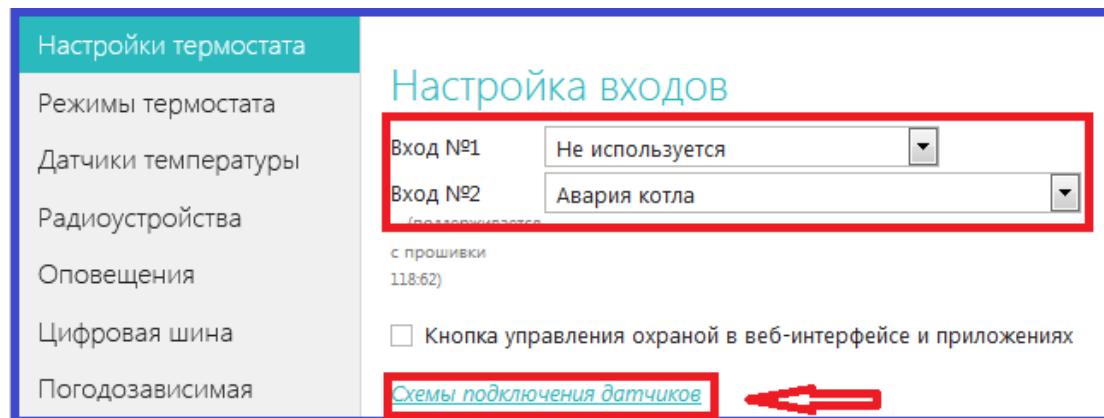

Настройка входа для правильной обработки сигнала от подключенного датчика выбирается из предлагаемого списка:

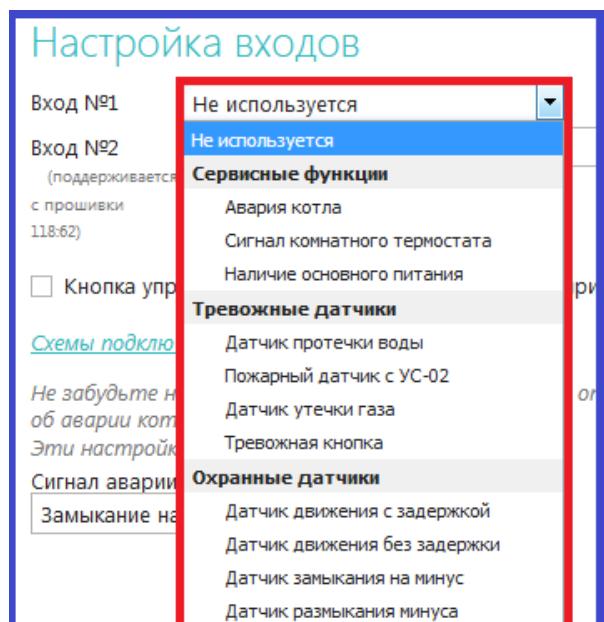

Особенности подключения к термостату охранных датчиков

Датчики движения подключаются нормально-замкнутыми контактами на минус.

Датчик протечки питается от шлейфа напряжением 3.3V и срабатывает при проседании напряжения ниже 2.4V.

Датчик утечки газа срабатывает при размыкании нормально-замкнутой на землю цепи.

Тревожная кнопка подключается нормально-разомкнутыми контактами на землю.

Варианты настройки входов при подключении охранных датчиков

"не используется" - следует выбрать, если датчики не подключаются. Иначе можно получить сигнал ложной тревоги.

"датчик движения с задержкой" - срабатывает при размыкании цепи. При этом задержка 30 секунд. Формируется сообщение "обнаружено движение"

"датчик движения без задержки" - срабатывает при размыкании цепи. Формируется сообщение "обнаружено движение"

"датчик протечки воды" – срабатывает при напряжении меньше 2.4В. Формируется сообщение "обнаружено протекание воды"

"датчик утечки газа" - срабатывает при размыкании цепи на землю. Формируется сообщение "утечка газа".

"тревожная кнопка" - срабатывает при замыкании на землю

"датчик замыкания на минус" - срабатывает при замыкании на землю


"датчик размыкания минуса" - срабатывает при размыкании цепи на землю

Управление режимом охраны (включение и выключение охранных датчиков)

Кнопка "Охрана" в меню отображается только для вариантов подключения:

- "датчик движения",
- "датчик движения с задержкой",
- "датчик замыкания на минус",
- "датчик размыкания минуса".

Для других вариантов подключения кнопка управления режимом "Охрана" отсутствует, то есть считается, что вход постоянно активный.

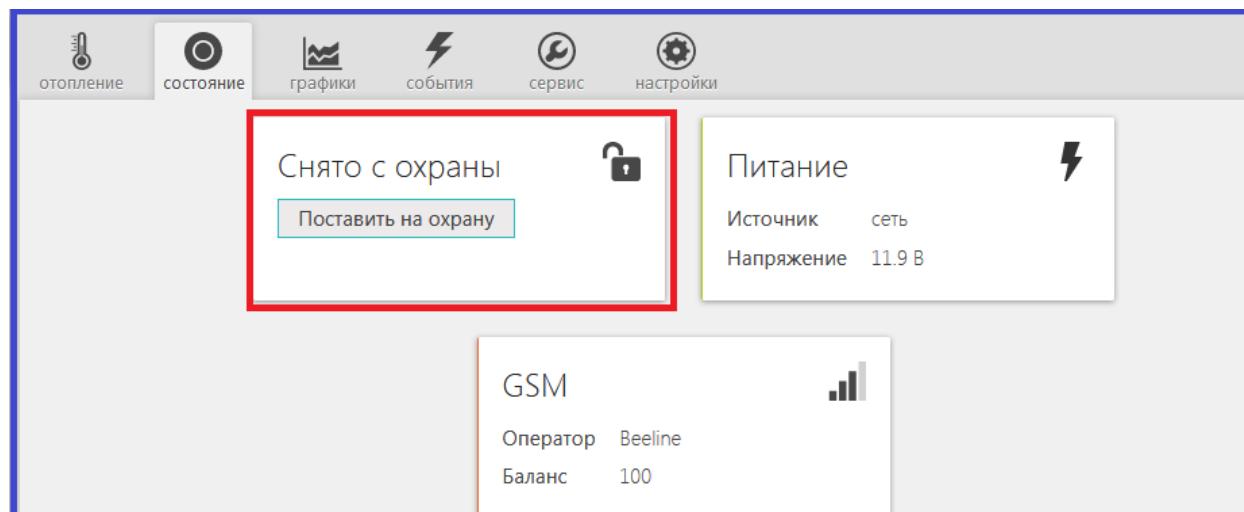

Управление режимом охраны осуществляется разными способами:

- Через интернет из меню "**Состояние**" веб-сервиса и приложения для мобильных устройств
- SMS командой **Охрана вкл** и **Охрана выкл** отправляемой на номер сим-карты термостата с доверенного номера
- Дозвоном с доверенного номера на голосовое меню термостата
- командой постановки/снятия с охраны с радиобрелока ZONT Home (в комплект поставки не входит и приобретается дополнительно)

Ресурс работы и гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи устройства.

Срок службы (эксплуатации) составляет 5 лет.

Прибор должен использоваться только в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные части подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Ремонт и обслуживание прибора с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- неправильной установки, регулировки и эксплуатации прибора;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, веществ, насекомых;
- в случае действия третьих лиц или непреодолимой силы (аварии, пожара, затопления, стихийных бедствий);
- в случае ремонта, внесения конструктивных изменений как самостоятельно, так и не уполномоченными на это лицами.

Условия эффективного и безопасного использования срок эксплуатации

Производитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 4211-001-06100300-2017 при условии соблюдения требований, указанных в настоящем Руководстве по установке и эксплуатации.

Условия хранения и транспортирования

Прибор допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Производитель

ООО «Восход» Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс: (831) 220-76-76, Э/почта support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-72-91

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в программное обеспечение, конструкцию и комплектацию изделий с целью улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

Гарантийная мастерская

ООО «Восход» Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс: (831) 220-76-76, Э/почта support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-37-43